Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22678A
Latvian. 02/2009. Rev. 1.0

Samsung S8300

lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri sagatavotos darbam, skatiet sadaļu "iepazīšanās ar mobilo tālruni", "mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana" un "pamatfunkciju lietošana".

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi:

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību! Situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ **Skatiet**: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam "sk. informāciju 12. lappusē")

→ **Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst tekstam **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)

[ ] **Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi, piemēram: [⌐¬] (atbilst ieslēgšanas, izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B014869.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.
- DivX® ir reģistrēta DivX, Inc. preču zīme un tiek lietota, izmantojot licenci.

CE 0168

PAR DIVX VIDEO

DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidoja DivX, Inc. Tā ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas demonstrē DivX videoklipus. Tā demonstrē DivX® videoklipus, kuru izšķirtspēja ir līdz pat 320x240 pikseļu. Var demonstrēt DivX® videoklipus, kuru izšķirtspēja ir līdz pat 720x480 pikseļu.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Šai sertificētai DivX® ierīcei jābūt reģistrētai ar DivX, lai demonstrētu DivX Video pēc pieprasījuma (VOD) saturu. Vispirms ģenerējiet ierīces DivX VOD reģistrācijas kodu un iesniedziet to reģistrācijas laikā. [Svarīgi! DivX VOD saturu aizsargā DivX DRM (digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēma, kas ierobežo DivX sertificēto ierīču demonstrēšanas iespējas.

Ja mēģināt demonstrēt DivX VOD saturu, kas nav autorizēts ierīcē, tiks parādīts paziņojums "Autorizācijas kļūda" un saturs netiks demonstrēts.] Plašāka informācija pieejama vietnē: http://vod.divx.com.

saturs

informācija par drošību un lietošanu 2

Drošības brīdinājumi 2
Drošības pasākumi 5
Svarīga lietošanas informācija 7

iepazīšanās ar mobilo tālruni 11

Komplektācija 11
Tālruņa izkārtojums 12
Taustiņi 13
Displejs 14
Ikonas 15

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana 17

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana 17
Akumulatora uzlāde 19
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 20

pamatfunkciju lietošana 21
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 21
Skārienekrāna lietošana 22
Piekļuve izvēlnēm 24
Programmu pārslēgšana 24
Logrīku lietošana 25
Piekļūšana palīdzības informācijai 25
Tālruņa pielāgošana 26
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 27
Ziņu sūtīšana un apskatīšana 29
Kontaktu pievienošana un meklēšana 32
Galveno kameras funkciju lietošana 33
Mūzikas klausīšanās 35
Tīmekļa pārlūkošana 36
Google pakalpojumu izmantošana 37

papildu funkciju lietošana 39
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 39
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana 42
Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana ... 44
Papildu kameras funkciju lietošana 45
Papildu mūzikas funkciju lietošana 49

rīku un programmu lietošana 53
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 53
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana 55
Mobilā meklētāja aktivizēšana 56
Neīstu zvanu veikšana 57
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 57
Attēlu rediģēšana 58

Attēlu drukāšana 61
Videoklipu rediģēšana 62
Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī 65
Java spēļu un programmu lietošana 66
Datu sinhronizēšana 67
RSS lasītāja lietošana 68
Pašreizējās atrašanās vietas apskate 69
Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana 69
Signālu iestatīšana un lietošana 70
Kalkulatora lietošana 71
Valūtu vai mērvienību konvertēšana 71
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana ... 71
Hronometra lietošana 72
Jauna uzdevuma izveide 72
Teksta piezīmes izveide 72
Kalendāra pārvaldīšana 72

problēmu novēršana ..... a

alfabētiskais rādītājs ..... d

informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus un tālruņus ugunī. Atbrīvojoties no izlietotajiem akumulatoriem vai tālruņiem, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka ieturēt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem.

Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu riska mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

WARNING

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, kad atrodaties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni, ja jums ir mitras rokas. Ūdens izraisītu bojājumu dēļ ražotāja garantija var tikt anulēta.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.

CAUTION

- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citu elektronisko ierīču darbības traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Neaizskariet tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.

- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telesakaru ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo iedarbības līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,548 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (RTTI direktīva). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat iepazīties ar mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Mobilais tālrunis
- Akumulators
- Ceļojumu adapteris (lādētājs)
- Lietotāja rokasgrāmata

Tālruņa komplektācija iekļautie priekšmeti var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu reģionā vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

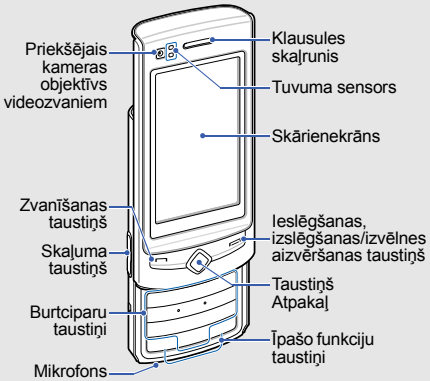

Tālruņa aizmugurē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

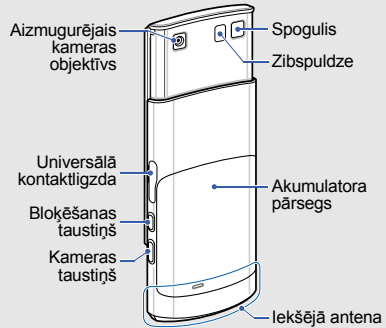

Skārienekrānu un taustiņus var bloķēt, lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības. Lai bloķētu, nospiediet [🔒].

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Zvanīšana	Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
Atpakaļ	Izvēļņu režīmā izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā līmenī
Ieslēgšana, izslēgšana/ izvēlnes aizvēršana	Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēļņu režīmā atgriezieties galvenajā izvēlnē vai atgriezieties gaidīšanas režīmā

Taustiņš	Funkcija
Burtciparu taustiņi	Ievadiet ciparus, burtus un īpašās rakstzīmes; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pasta ziņām, un [**0**], lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu
Īpašās funkcijas	Ievadiet īpašās rakstzīmes vai izpildiet īpašās funkcijas; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai izvēlētos profilu Klusums; nospiediet un turiet [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem
Skaļuma taustiņš	Pielāgojiet tālruņa skaļumu
Bloķēšanas taustiņš	Bloķējiet vai atbloķējiet skārienekrānu un taustiņus

Taustiņš	Funkcija
Kamera	Gaidīšanas režīmā ieslēdziet kameru (nospiediet un turiet); kameras režīmā uzņemiet fotoattēlus vai ierakstiet videoklipus; mainot taustiņa funkciju, atveriet programmu pārslēgšanas logu, lai atvērtu citas programmas, neizejot no pašreizējās programmas (nospiediet un turiet)

Displejs

Tālruņa displejs sastāv no šādām daļām:

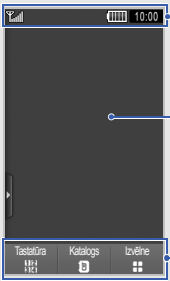

Ikonu rinda

Parāda dažādas ikonas

Teksta un grafikas apgabals

Parāda ziņas, norādījumus un ievadīto informāciju

Izvēles taustiņu rinda

Parāda pašreizējās darbības, kas piešķirtas katrai daļai

Ikonas

Uzziniet displejā redzamo ikonu nozīmi.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Savienojums ar GPRS tīklu
	Pārsūta datus GPRS tīklā
	Savienojums ar EDGE tīklu
	Pārsūta datus EDGE tīklā
	Savienojums ar UMTS tīklu
	Pārsūta datus UMTS tīklā
	Savienojums ar HSDPA tīklu
	Pārsūta datus HSDPA tīklā

Ikona	Apraksts
	Notiek balss zvans
	Notiek videozvans
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Tīmekļa pārlūkošana
	Izveidots savienojums ar drošu tīmekļa vietni
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Zvanu pāradresācija aktivizēta
	Sinhronizēts ar datoru
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Bluetooth savienojums aktivizēts

Ikona	Apraksts
	Modinātājs aktivizēts
	Ievietota atmiņas karte
	Jauna īsziņa
	Jauna multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Jauna infoziņa
	Jauna konfigurācijas ziņa
	Īsziņa pilna
	Multiziņa pilna
	E-pasta ziņa pilna

Ikona	Apraksts
	Infoziņa pilna
	Konfigurācijas ziņa pilna
	Parastais profils aktivizēts
	Klusuma profils aktivizēts
	Automašīnas profils aktivizēts
	Sapulces profils aktivizēts
	Āra profils aktivizēts
	Bezsaistes profils aktivizēts
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pašreizējais laiks

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Lai lietotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jums ir jāiegādājas USIM (Universal Subscriber Identity Module — universālais abonenta identitātes modulis) karte.

Lai ievietotu SIM vai USIM karti un akumulatoru, rīkojieties šādi.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

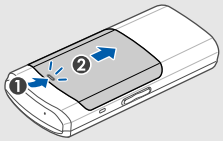

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet [⏻], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM vai USIM karti.

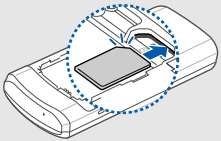

- Ievietojiet SIM vai USIM karti tālrunī, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.
- Ja neievietojat SIM vai USIM karti, varat izmantot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, kā arī varat lietot dažas izvēlnes.

3. Ievietojiet akumulatoru.

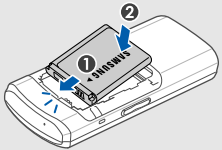

4. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

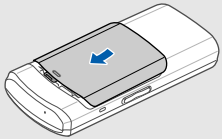

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, uzlādējiet akumulatoru.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu un pievienojiet ceļojumu adaptera šaurāko galu universālajai kontaktligzdai.

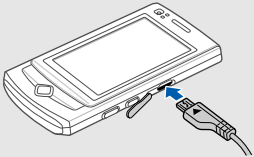

Trīsstūrītim jābūt vērstam uz augšu

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija nesedz bojājumus, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
4. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
5. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un tiek parādīts paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™, kuru ietilpība ir līdz pat 16 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un izņemiet akumulatoru.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērsts uz augšu.

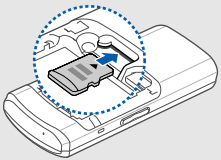

pamatfunkciju lietošana

Uzziniet, kā izpildīt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni:

1. Atveriet tālruni, atbīdot pārsegu.
2. Nospiediet un turiet [⏻].
3. Ievadiet PIN kodu un pieskarieties pie **Apstipr.** (ja nepieciešams).

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. un 2. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz bezsaistes profilu, var lietot tālruņa pakalpojumus, kam nav nepieciešams tīkls, vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz bezsaistes profilu, izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaistē**.

Ja atrodaties vietā, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, ievērojiet visus izliktos brīdinājumus un oficiālā personāla norādījumus.

Skārienekrāna lietošana

Tālruņa skārienekrānā var ērti izvēlēties objektus vai izpildīt funkcijas.

Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, noņemiet ekrāna aizsargplēvi, pirms sākat lietot tālruni.

- Pieskarieties ikonai, lai atvērtu izvēlni vai palaistu programmu.

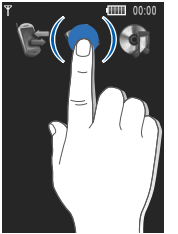

- Velciet ar pirkstu uz augšu vai uz leju, lai ritinātu vertikālos sarakstus.

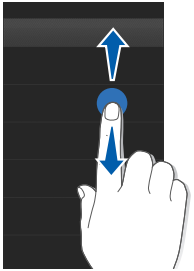

- Velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu horizontālos sarakstus.

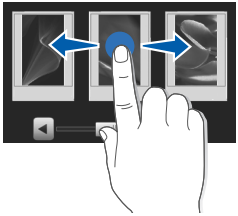

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm:

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne**, lai piekļūtu izvēļņu režīmam. Varat arī vilkt ar pirkstu pa kreisi.
2. Izvēlieties izvēlni vai iespēju.
3. Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet [⮌], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [⏍].

Programmu pārslēgšana

Uzziniet, kā pārslēgties no izvēlnes uz citām programmām, neaizverot izmantojamās izvēlnes ekrānu.

Ir jāmaina kameras taustiņa funkcija uz **Pārslēgt** (izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Kameras taustiņa funkcija**).

Lai pārslēgtu programmas:

1. Izmantojot izvēlni, nospiediet un turiet kameras taustiņu.
   Ir pieejamas šādas programmas:
   - **Zvans**: atveriet numura sastādīšanas ekrānu
   - **Mūzikas atskaņotājs**: ieslēdziet mūzikas atskaņotāju
   - **Ziņas**: piekļūstiet izvēlnei **Ziņas**
   - **Pārlūks**: palaidiet tīmekļa pārlūku
   - **Galvenā izvēlne**: piekļūstiet galvenās izvēlnes ekrānam
   - **Spēles u.c.**: piekļūstiet izvēlnei **Spēles u.c.**
2. Izvēlieties programmu.

Logrīku lietošana

Uzziniet, kā rīkjoslā lietot logrīkus.

Daži no logrīkiem izveido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Tīmeklī izmantojama logrīka lietošana var radīt papildu izmaksas.

Atveriet rīkjoslu

Gaidīšanas režīmā pieskarieties bultiņai ekrāna kreisajā pusē, lai atvērtu rīkjoslu. Logrīkus var pārkārtot rīkjoslā vai arī pārvietot tos uz gaidīšanas režīma ekrānu.

Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojuma sniedzēja.

Logrīku pievienošana gaidīšanas režīma ekrānam

1. Atveriet rīkjoslu.
2. Velciet logrīku no rīkjoslas uz gaidīšanas režīma ekrānu. Logrīku var novietot jebkurā ekrāna vietā.

Logrīku maiņa

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Logrīks**.
2. Izvēlieties logrīkus, kas jāpievieno rīkjoslai, un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Piekļūšana palīdzības informācijai

Uzziniet, kā piekļūt palīdzības informācijai par tālruni.

1. Atveriet rīkjoslu.
2. Rīkjoslā pieskarieties pie ?.
3. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

4. Izvēlieties palīdzības tēmu un uzziniet vairāk par programmu vai funkciju.
5. Velciet ar pirkstu pa labi vai pa kreisi, lai iegūtu papildinformāciju. Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, pieskarieties pie .

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.

Vibrācijas intensitātes pielāgošana skārienekrānā

Varat pielāgot vibrācijas intensitāti, pieskaroties tālruņa ekrānam.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.
2. Pieskarieties pie **Vibrācija** un nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu vibrācijas intensitāti.

Pārslēgšanās uz klusuma profilu un tā atcelšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Pieskarieties pie blakus profilam, ko izmantojat.
3. Pieskarieties pie **Balss zvana signāls** vai **Video zvana signāls**.

4. Izvēlieties zvana signālu no saraksta un pieskarieties pie **Saglabāt**.
5. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Fona attēls**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz attēlam.
3. Pieskarieties pie **Iestatīt**.

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Drošība**.
2. Pieskarieties pie **Ieslēgts** izvēlnē **Tālruņa bloķēšana**.
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un pieskarieties pie **Apstipr**.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un pieskarieties pie **Apstipr**.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Uzziniet, kā veikt zvanus vai atbildēt uz tiem un kā lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Sarunas laikā tālrunis automātiski bloķē skārienekrānu, lai novērstu nejaušu ievadi. Lai atbloķētu, nospiediet [ ].

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Pieskarieties pie **Balss zvans** vai nospiediet [ ], lai izsauktu numuru.

Lai veiktu videozvanu, pieskarieties pie **Citi** → **Video zvans**.

3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [⌐].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [⌐].
2. Lai veiktu videozvanu, nospiediet [⌐] un pieskarieties pie **Rādīt mani**, lai zvanītājs varētu jūs redzēt pa priekšējo kameras objektīvu.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [⌐].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Skaļruņa funkcijas izmantošana

1. Sarunas laikā pieskarieties pie **Skaļrunis** → **Jā**, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, pieskarieties pie **Skaļrunis**.

Brīvroku skaļruņa režīmā trokšņaina vide traucēs sadzirdēt personu, ar kuru runājat. Trokšņainā vidē labāk izmantot parasto tālruņa režīmu, lai panāktu labāku skaņas kvalitāti.

Austiņu lietošana

Pievienojot tālrunim komplektā iekļautās austiņas, varat veikt zvanus un atbildēt uz tiem:

- Lai atkārtoti izsauktu pēdējo zvanīto numuru, nospiediet austiņu pogu un pēc tam vēlreiz nospiediet un turiet.

- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt īsziņas, multiziņas un e-pasta ziņas.

Īsziņu vai multiziņu sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Pieskarieties pie **Pieskarieties, lai pievienotu adresātu** → **Ievadīt manuāli**.
3. Ievadiet adresāta numuru.
4. Pieskarieties pie **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**.
5. Ievadiet ziņas tekstu. ▶ Teksta ievadīšana

   Lai nosūtītu īsziņu, pārejiet pie 7. darbības. Lai pievienotu multividi, turpiniet ar 6. darbību.
6. Pieskarieties pie **Piev. multividi** un pievienojiet objektu.
7. Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt**.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Pieskarieties pie **Pieskarieties, lai pievienotu adresātu** → **Ievadīt manuāli**.
3. Ievadiet e-pasta adresi.
4. Pieskarieties pie **Pieskarieties, lai pievienotu tēmu** un ievadiet tēmu.
5. Pieskarieties pie **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu** un ievadiet e-pasta ziņas tekstu.

6. Pieskarieties pie **Pievienot failus** un pievienojiet failu (ja nepieciešams).
7. Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt**.

Teksta ievadīšana

Ievadiet tekstu un izveidojiet ziņas vai piezīmes.

Teksta ievadīšana, izmantojot virtuālo tastatūru

1. Kad tālrunis ir aizvērts, atveriet teksta ievades lauku.
2. Lai ievadītu tekstu, pieskarieties pie atbilstošajiem virtuālajiem taustiņiem.
   - Lai pārslēgtos starp T9 un ABC režīmiem, pieskarieties pie **T9**.
   - Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu vai simbolu režīmu, pieskarieties pie **Abc**.
   - Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, pieskarieties pie .

Varat izmantot šādus teksta ievades režīmus:

Režīms	Funkcija
ABC	Pieskarieties atbilstošajam virtuālajam taustiņam, līdz displejā ir redzama vajadzīgā rakstzīme.
T9	1. Pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa, lai ievadītu visu vārdu. 2. Kad tiek parādīts pareizais vārds, pieskarieties pie ␣, lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, pieskarieties pie Aa, lai izvēlētos citu vārdu.
Ciparu	Lai ievadītu ciparu, pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa.
Simbolu	Lai ievadītu simbolu, pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa.

Teksta ievadīšana, izmantojot tastatūru

1. Kad tālrunis ir atvērts, atveriet teksta ievades lauku.
2. Lai ievadītu tekstu, nospiediet atbilstošos taustiņus.
   - Nospiediet un turiet [*], lai pārslēgtos no T9 režīma uz ABC režīmu.
   - Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [*].
   - Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, pieskarieties pie .

Varat izmantot šādus teksta ievades režīmus:

Režīms	Funkcija
ABC	Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama vajadzīgā rakstzīme.
T9	1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus. 2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, nospiediet [0], lai izvēlētos citu vārdu.
Ciparu	Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.
Simbolu	Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu apskatīšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas apskatīšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Pieskarieties pie **Lejupiel**.
4. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
5. Ja izvēlējāties iesākumu, pieskarieties pie **Izgūt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet, kā lietot tālruņu kataloga funkciju.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Pievienot tālruņu katalogam** → **Jauns**.
3. Pieskarieties pie **Tālrunis** vai **SIM**.
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Katalogs**.
2. Pieskarieties pie teksta ievades lauka (ja nepieciešams).
3. Ievadiet meklējamā vārda pirmo burtu. Varat arī vilkt , lai izvēlētos vārda pirmo burtu.

4. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:

- zvanīt kontaktam, pieskaroties pie ;
- rediģēt kontakta informāciju, pieskaroties pie **Rediģēt**.

Galveno kameras funkciju lietošana

Iemācieties pamatdarbības, lai uzņemtu un apskatītu fotoattēlus un videoklipus.

Ieslēdzot kameru, īslaicīgas elektrostatiskās izlādes dēļ displejs var būt tukšs. Lai atrisinātu šo problēmu, mēģiniet restartēt tālruni.

Fotoattēlu uzņemšana

1. Atveriet tālruni, atbīdot pārsegu.
2. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
3. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Nospiediet kameras taustiņu, lai fotografētu. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Fotoattēlu apskatīšana

Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
Sasverot tālruni pa kreisi vai pa labi, fotoattēli automātiski tiks ritināti pa kreisi vai pa labi.

Lai dalītu kategorijās un apskatītu fotoattēlus platajā skatā:

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Fotoattēlu pārlūks**.
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai fotoattēlus dalītu kategorijās, pieskarieties pie .
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu fotoattēlus.
   Sasverot tālruni pa kreisi vai pa labi, fotoattēli automātiski tiks ritināti pa kreisi vai pa labi.

Videoklipu uzņemšana

1. Atveriet tālruni, atbīdot pārsegu.
2. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
3. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, pieskarieties pie → .
5. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
6. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.
7. Pieskarieties pie ■ vai nospiediet kameras taustiņu, lai pārtrauktu ierakstīšanu.
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Videoklipu apskatīšana

Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Video** → **Mani videoklipi** → norādiet video failu.

Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **FM radio**.
3. Pieskarieties pie **Jā**, lai sāktu automātisko meklēšanu.
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

   Pirmo reizi piekļūstot FM radio, jums tiks lūgts sākt automātisko meklēšanu.
4. Pieskarieties pie ◀ vai ▶, lai izvēlētos radiostaciju. Pieskarieties un turiet ◀ vai ▶, lai izvēlētos saglabātu radiostaciju.
   Ja vēlaties iegūt informāciju par atskaņoto dziesmu, pieskarieties pie **Citi** → **Atrast mūziku**. ▶ 52. lpp.
5. Lai izslēgtu FM radio, pieskarieties pie ■.

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ▶ 36. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio. ▶ 49. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ▶ 54. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ▶ 49. lpp.
- Sinhronizējiet ar programmu Windows Media Player 11. ▶ 50. lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti:

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādas ikonas:

Ikona	Funkcija
	Apturēt atskaņošanu
	Atskaņot vai atsākt atskaņošanu
	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet)
	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet)

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotām tīmekļa lapām.

Par piekļūšanu tīmeklim un multivides lejupielādēšanu var tikt pieprasīta papildu samaksa.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Pārlūks** → **Mājas lapa**, lai atvērtu jūsu pakalpojumu sniedzēja sākumlapu.
2. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet šādas ikonas:

Ikona	Funkcija
	Pārvietoties tīmekļa lapā uz priekšu vai atpakaļ
	Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa lapu
	Tālummaiņas izmantošana tīmekļa lapā
	Atvērt saglabāto grāmatzīmju sarakstu
	Pievienot grāmatzīmi
	Mainīt apskates režīmu

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Pārlūks** → **Grāmatzīmes**.
2. Pieskarieties pie **Pievienot**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Google pakalpojumu izmantošana

- Ja Google pakalpojums ir pieejams, navigācijas pakalpojums nav pieejams. Lai iegūtu papildinformāciju par **Navigācija**, skatiet lietotāja rokasgrāmatu pievienotajā kompaktdiskā.
- Par piekļūšanu tīmeklim un multivides lejupielādēšanu var tikt pieprasīta papildu samaksa.

Veidot savienojumu ar meklēšanu

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Google** → **Meklēt**.
2. Ievadiet atslēgvārdu meklēšanas lodziņā.

Veidot savienojumu ar e-pastu

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Google** → **Pasts**.
2. Iestatiet Google kontu un pierakstieties.
3. Sūtiet vai saņemiet e-pasta ziņu.

Veidot savienojumu ar kartēm

Atkarībā no reģiona karšu pakalpojums var nebūt pieejams.

Lai meklētu karti:

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Google** → **Kartes**.
2. Ritiniet kartē.
3. Tuviniet vai attāliniet vēlamajā atrašanās vietā.

Lai atrastu noteiktu atrašanās vietu:

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Google** → **Kartes**.
2. Pieskarieties pie **Izvēlne** → **Meklēt karti** un ievadiet adresi vai uzņēmuma kategoriju.

Lai iegūtu norādes noteiktai atrašanās vietai:

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Google** → **Kartes**.
2. Pieskarieties pie **Izvēlne** → **Iegūt virzienus**.
3. Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi.
4. Pieskarieties pie **Izvēlne** → **Labi**.
5. Pieskarieties pie **Parādīt virzienus**, lai apskatītu karti.

papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt sarežģītākas darbības un lietot mobilā tālruņa papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani.

Ja neesat atbildējis uz vienu zvanu, pieskarieties zvanam notikumu brīdinājuma logrīkā un pieskarieties pie **Balss zvans**, lai izsauktu numuru.

Ja neesat atbildējis uz diviem vai vairāk zvaniem, pieskarieties zvanam notikumu brīdinājuma logrīkā un pieskarieties pie **Arhīvi** → norādiet neatbildēto zvanu.

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [⌐].
2. Izvēlieties vajadzīgo numuru un pieskarieties pie 📞 vai nospiediet [⌐], lai izsauktu numuru.

Sarunas aizturēšana vai aizturētas sarunas atsākšana

Pieskarieties pie **Aizturēt**, lai aizturētu sarunu, vai pieskarieties pie **Ats.**, lai atsāktu aizturēto sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru:

1. Pieskarieties pie **Aizturēt**, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otru tālruņa numuru, uz kuru jāzvana, un pieskarieties pie **Jauns zvans** vai nospiediet [⌐].
3. Pieskarieties pie **Pārsl.**, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, pieskarieties pie **Aizt.sar.** → 📞.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [⌐].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošu zvanu:

1. Nospiediet [⌐], lai atbildētu uz otro zvanu. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Pieskarieties pie **Pārsl.**, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru.

Konferences zvana veikšana

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, pieskarieties pie **Apvienot**.
4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus (ja nepieciešams).
5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet [⌐].

Starptautiska numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**0**], lai ievadītu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu numuru, kas jāsastāda (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam pieskarieties pie **Balss zvans** vai nospiediet [⌐], lai izsauktu numuru.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Varat izsaukt numurus tieši no tālruņa kataloga, izmantojot saglabātos kontaktus. ▶ 32. lpp.

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Katalogs**.
2. Pieskarieties vajadzīgajam kontaktam.
3. Pieskarieties pie 📞 blakus vajadzīgajam numuram → 📞.

Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties izveidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Katalogs** → **Citi** → **Mana vizītkarte**.
2. Ievadiet personiskos datus.
3. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Ātro zvanu numuru iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Katalogs**.
2. Pieskarieties pie nolaižamās izvēlnes **Kontakti** un izvēlieties **Izlase**.
3. Pieskarieties pie **Pievienot**.
4. Izvēlieties kontaktu.
   Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātro zvanu numuru.

Pirmie trīs ātro zvanu numuri tiks piešķirti izlases kontaktiem ( ) logrīku rīkjoslā.

Kontaktu grupas izveidošana

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai varat piešķirt, nosaukumus, zvana signālus, zvanītāja ID fotoattēlus un vibrācijas veidu, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas un e-pasta ziņas.

Vispirms izveidojiet grupu:

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Katalogs**.
2. Pieskarieties pie nolaižamās izvēlnes **Kontakti** un izvēlieties **Grupas**.
3. Pieskarieties pie **Izveidot grupu**.
4. Iestatiet grupas nosaukumu, zvanītāja ID fotoattēlu, grupas zvana signālu un vibrācijas veidu.
5. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Piesaistiet kontaktiem fotoattēlus

Uzziniet, kā fotoattēlos atzīmēt sejas un kā tajos veikt zvanus vai sūtīt ziņas.

Lai kontaktiem piesaistītu fotoattēlus:

1. Gaidīšanas režīmā velciet ar pirkstu pa labi, lai atvērtu fotoattēlu kontaktu ekrānu.
2. Pieskarieties pie **Piev.** → Norādiet fotoattēlu.
3. Pieskarieties pie **Piev.**, lai personas sejai pievienotu atzīmi.
4. Pieskarieties pie **Pievienot atzīmi**, pārvietojiet uz sejas redzamo taisnstūri vai mainiet tā izmērus un pieskarieties pie **Gat.** (ja nepieciešams).
5. Pieskarieties sejas atzīmei → **Saistīt ar tālruņu katalogu** → **Meklēt kontaktu** → norādiet kontaktu → **Iestatīt**. Izvēlētais kontakts ir piesaistīts fotoattēlam.
6. Lai pievienotu citus fotoattēlu kontaktus, nospiediet [⮌] (2. darbība).

Veiciet zvanus vai sūtiet ziņas no fotoattēliem

1. Gaidīšanas režīmā velciet ar pirkstu pa labi, lai atvērtu fotoattēlu kontaktu ekrānu.

2. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz fotoattēlam. Tiek parādīta sejas atzīme un vārds.
3. Pieskarieties sejas atzīmei → **Balss zvans**, **Video zvans** vai **Sūtīt ziņu**.

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Iemācieties izveidot veidnes un ar to palīdzību veidot jaunas ziņas.

Teksta veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot**, lai atvērtu jaunu veidņu logu un ievadiet tekstu.
3. Pieskarieties pie **Citi** → **Saglabāt kā veidni**.

Multivides veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot**, lai atvērtu jaunu veidņu logu.
3. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un vajadzīgos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ▶ 29. lpp.
4. Pieskarieties pie **Citi** → **Saglabāt kā veidni**.

Teksta veidņu ievietošana jaunā ziņā

1. Lai sāktu jaunas ziņas izveidi, izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → norādiet ziņas veidu.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Ievietot** → **Teksta veidne** → norādiet veidni.

Ziņas izveide, izmantojot multivides veidni

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Izvēlieties vajadzīgo veidni.
3. Pieskarieties pie **Sūtīt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Papildu kameras funkciju lietošana

Uzziniet, kā uzņemt fotoattēlus dažādos režīmos un pielāgot kameras iestatījumus.

Fotoattēlu sērijas uzņemšana

1. Atveriet tālruni, atbīdot pārsegu.
2. Lai ieslēgtu kameru, nospiediet un turiet kameras taustiņu.
3. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Pieskarieties pie [S] → [▭].
5. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
6. Lai uzņemtu fotoattēlu sēriju, nospiediet un turiet kameras taustiņu.

Panorāmas fotoattēlu uzņemšana

1. Atveriet tālruni, atbīdot pārsegu.
2. Lai ieslēgtu kameru, nospiediet un turiet kameras taustiņu.
3. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Pieskarieties pie [S] → [PAN].
5. Izvēlieties fotoattēlu skaitu.

6. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
7. Nospiediet kameras taustiņu, lai uzņemtu pirmo fotoattēlu.
8. Lēnām pārvietojiet tālruni pa labi. Tālrunis automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.
9. Veiciet 8. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.

Uzņemiet fotoattēlus smaida uzņēmuma režīmā

1. Atveriet tālruni, atbīdot pārsegu.
2. Lai ieslēgtu kameru, nospiediet un turiet kameras taustiņu.
3. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Pieskarieties pie [S] → .
5. Nospiediet kameras taustiņu.
6. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu.
   Tālrunis atpazīst cilvēkus attēlā un uztver to smaidus. Kad objekts pasmaida, tālrunis automātiski uzņem fotoattēlu.

Dalīto fotoattēlu uzņemšana

1. Atveriet tālruni, atbīdot pārsegu.
2. Lai ieslēgtu kameru, nospiediet un turiet kameras taustiņu.
3. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Pieskarieties pie [S] → .
5. Izvēlieties attēla izkārtojumu.
6. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
7. Nospiediet kameras taustiņu, lai uzņemtu dalītos fotoattēlus.

Kameras iespēju izmantošana

Izmantojot kameru, pieskarieties pie ⚙ → 📷, lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespējas	Funkcija
Fokusa režīms	Mainiet kameras fokusu
Taimeris	Izvēlieties aizkaves laiku
Izšķirtspēja	Mainiet izšķirtspējas iespēju
Baltā balanss	Pielāgojiet attēla krāsu balansu
Efekti	Lietojiet īpašu efektu
ISO	Pielāgojiet kameras attēlu sensora jutīgumu
Eksp. mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu
Prettrieciens	Samaziniet attēla izplūdumu, kas radies vibrācijas vai kustības rezultātā
WDR	Pielāgojiet kameras jutību pret lielo pieejamās gaismas izvēli
Acu piemiegšanas uztveršana	Iestatiet, lai kamera uzņem 3 fotoattēlus pēc kārtas, ja cilvēks aizver acis
Attēla kvalitāte	Iestatiet digitālo attēlu kvalitāti
Pielāgot	Pielāgojiet fotoattēlu kontrastu, piesātinājumu un asumu

Izmantojot videokameru, pieskarieties pie ⚙ → 📹, lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespējas	Funkcija
Taimeris	Izvēlieties aizkaves laiku
Izšķirtspēja	Mainiet izšķirtspējas iespēju
Baltā balanss	Pielāgojiet videoklipa krāsu balansu
Efekti	Lietojiet īpašu efektu

Iespējas	Funkcija
Prettrieciens	Samaziniet attēla izplūdumu, kas radies vibrācijas vai kustības rezultātā
WDR	Pielāgojiet kameras jutību pret lielo pieejamās gaismas izvēli
Video kvalitāte	Pielāgojiet videoklipu kvalitāti
Pielāgot	Pielāgojiet kontrastu, piesātinājumu un asumu

Pielāgojiet kameras iestatījumus

Izmantojot kameru, pieskarieties pie ⚙ → ⚙, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem:

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Parādīt norādījumus
Pārskatīt	Iestatiet, lai kamera pārslēgtos uz priekšskatījuma ekrānu pēc fotoattēla vai videoklipa uzņemšanas
Automātiskā pagriešana	Iestatiet, lai priekšskatījuma ekrāns pagriežas, kad tiek pagriezts tālrunis
GPS	Iestatiet, lai kamera ieraksta GPS informāciju attēlos
Aizslēga skaņa	Izvēlieties aizslēga darbību skaņu
Audio ierakstīšana	Ieslēgt vai izslēgt skaņu
Krātuve	Izvēlieties jaunu attēlu un videoklipu saglabāšanai paredzētu atmiņas vietu
Informācija par īsceļu	Apskatiet īsceļu taustiņus, lai pielāgotu kameras iespējas

Papildu mūzikas funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, izveidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radiostacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC studio** → **Saglabāt**.
2. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].
3. Izmantojot papildu datora datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
4. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora tālrunī.

   Papildinformāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa** → **Saglabāt**.
3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].
4. Izmantojot papildu datora datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.

   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
5. Atveriet mapi, lai apskatītu failus.
6. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Tālruņa sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs** → **Saglabāt**.
3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [⏎].
4. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā instalēta programma Windows Media Player.
   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
5. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
6. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet sava tālruņa nosaukumu (ja nepieciešams).
7. Izvēlieties un velciet vajadzīgos mūzikas failus uz sinhronizācijas sarakstu.
8. Sāciet sinhronizāciju.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu.
4. Lai atskaņošanas sarakstam piešķirtu attēlu, pieskarieties pie **Rediģēt** un izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
5. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

6. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
7. Pieskarieties pie **Pievienot** → **Ieraksti**.
8. Izvēlieties failus, kas jāpievieno, un pieskarieties pie **Pievienot**.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Pieskarieties pie **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, pieskarieties pie ▶.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie **Citi** → **Ierakstīt**.
5. Kad esat beidzis ierakstīšanu, pieskarieties pie **Beigt**. Mūzikas fails tiks saglabāts mapē **Radio klipi** (izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Skaņas**).

Ierakstīšanas funkcija ir paredzēta tikai balss ierakstīšanai. Ieraksta kvalitāte būs daudz zemāka nekā ciparu multivides.

Radiostaciju automātiska saglabāšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **FM radio**.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Automātiskā staciju meklēšana**.
3. Pieskarieties pie **Jā**, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Mūzikas informācijas atrašana

Uzziniet, kā piekļūt tiešsaistes mūzikas pakalpojumam un saņemt informāciju par atskaņotajām dziesmām.

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mūzika** → **Atrast mūziku**.
2. Izvēlieties **Atrast mūziku**, lai izveidotu savienojumu ar serveri.
3. Kad tālrunis ir veiksmīgi reģistrēts, pieskarieties pie ●, lai ierakstītu vajadzīgo meklējamo mūziku.

Daži pakalpojumu sniedzēji var neatbalstīt šo pakalpojumu, un datu bāzē var arī nebūt informācija par visām dziesmām.

rīku un programmu lietošana

Iemācieties darboties ar tālruņa rīkiem un papildu programmām.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Pieskarieties aplim centrā, lai ieslēgtu bezvadu funkciju Bluetooth.
3. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Ieslēgts** izvēlnē **Mana tālruņa uztveramība** → **Saglabāt**.

   Ja izvēlaties **Pielāgot**, iestatiet laiku, cik ilgi tālrunis būs redzams.

4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Bluetooth** → **Meklēt**.
2. Izvēlieties un velciet ierīces ikonu uz vidusdaļu.
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un pieskarieties pie **Labi**.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu PIN kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Atkarībā no ierīces PIN kodu, iespējams, nevajadzēs ievadīt.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Sūtīt ar Bluetooth**.

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un pieskarieties pie **Labi** (ja nepieciešams).
2. Pieskarieties pie **Jā**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Attālā SIM režīma lietošana

Attālā SIM režīmā tagad var veikt zvanus vai atbildēt uz zvaniem tikai ar pievienoto Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu, izmantojot tālruņa SIM vai USIM karti.

Lai aktivizētu attālā SIM režīmu:

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Bluetooth** → **Iestatījumi**.
2. Pieskarieties pie **Ieslēgts** izvēlnē **Attālais SIM režīms**.
3. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Lai lietotu attālo SIM režīmu, aktivizējiet Bluetooth savienojumu, izmantojot saderīgu automašīnas brīvroku komplektu.

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu, lai lūgtu palīdzību.

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, ir atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Pieskarieties pie **Ieslēgts**, lai aktivizētu SOS ziņapmaiņas funkciju.
3. Pieskarieties adresātu laukam, lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Pieskarieties pie **Kontakti**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Izvēlieties vajadzīgos kontaktus un pieskarieties pie **Pievienot**.
6. Izvēlieties tālruņa numuru (ja nepieciešams).

7. Pieskarieties pie **Labi**, lai saglabātu adresātus.
8. Pieskarieties pie nolaižamās izvēlnes **Vienu reizi** un izvēlieties, cik reižu ir jāatkārto SOS ziņa.
9. Pieskarieties pie **Saglabāt** → **Jā**.

Lai sūtītu SOS ziņu, taustiņiem ir jābūt bloķētiem. Četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu.

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsit [🔒]. Nospiežot [⏻], tālruņa funkcijas būs pieejamas, bet taustiņi būs bloķēti.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM vai USIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni. Lai aktivizētu mobilo meklētāju:

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un pieskarieties pie **Apstipr**.
3. Pieskarieties pie **Ieslēgts**, lai ieslēgtu mobilo meklētāju.
4. Pieskarieties adresātu laukam, lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Ievadiet tālruņa numuru.
6. Pieskarieties pie **Labi**, lai saglabātu adresātus.
7. Pieskarieties sūtītāja ievades laukam.

8. Ievadiet sūtītāja vārdu.
9. Pieskarieties pie **Saglabāt** → **Pieņ**.

Neīstu zvanu veikšana

Ja vēlaties izkļūt no sapulces vai nevēlaties piedalīties sarunās, varat simulēt neīstus ienākošos zvanus. Varat arī izdarīt tā, lai citi domātu, ka sarunājaties pa tālruni, atskaņojot ierakstītu balsi.

Balss ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Neīsts zvans**.
2. Pieskarieties pie **Balss ierakstītājs**.
3. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
4. Runājiet mikrofonā.
5. Kad esat beidzis runāt, pieskarieties pie .
6. Lai iestatītu ierakstu kā neīsta zvana atbildi, pieskarieties pie **Iestatīt**.
7. Pieskarieties pie **Ieslēgts** izvēlnē **Viltus balss zvans**.
8. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Neīsta zvana veikšana

Lai veiktu neīstu zvanu, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet skaļuma taustiņu uz leju.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstīšanas funkcija.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.

2. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, pieskarieties pie . Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Skaņas** → **Balss klipi**.
2. Izvēlieties failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādas ikonas:

Ikona	Funkcija
	Apturēt atskaņošanu
	Atskaņot vai atsākt atskaņošanu
	Meklēt atpakaļ failā
	Meklēt failā uz priekšu
	Skaļuma pielāgošana

Attēlu rediģēšana

Uzziniet, kā rediģēt attēlus un lietot izklaides efektus.

Efektu lietošana attēliem

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Efekti** → norādiet efekta iespēju (filtrs, stils, savīt, vai daļēji izplūdis).
4. Izvēlieties vienu no vajadzīgajiem efektiem un pieskarieties pie **Gatavs**.

   Lai izmantotu izpludināšanas efektu noteiktās attēla vietās, pārvietojiet taisnstūri vai mainiet tā lielumu un pieskarieties pie **Izpludināt** → **Gatavs**.

5. Kad esat beidzis efektu lietošanu, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.
6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Attēla pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Pielāgot** → norādiet pielāgošanas iespēju (spilgtums, kontrasts vai krāsa).
   Lai automātiski pielāgotu attēlu, izvēlieties **Automātiska līdzināšana**.
4. Pēc izvēles pielāgojiet attēlu un pieskarieties pie **Gatavs**.
5. Kad esat beidzis pielāgošanu, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.
6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Attēla pārveidošana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Pārveidot** → **Mainīt izmērus**, **Pagriezt** vai **Apvērst**.
4. Pēc izvēles pagrieziet vai apvērsiet attēlu un pieskarieties pie **Gatavs**.
   Lai mainītu attēla lielumu, izvēlieties lielumu un pieskarieties pie **Saglabāt** → **Gatavs**.
   Pārejiet uz 6. darbību.

5. Kad esat beidzis pārveidošanu, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.
6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Attēla apgriešana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Apgriezt**.
4. Pārvietojiet taisnstūri pāri vietai, kuru vēlaties apgriezt un pieskarieties pie **Apgriezt** → **Gatavs**.
5. Kad esat beidzis apgriešanu, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.
6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Vizuāla līdzekļa ievietošana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Ievietot** → norādiet vizuālo līdzekli (rāmis, attēls, klipkopa, emocijikona vai teksts).
4. Izvēlieties vizuālo līdzekli vai ievadiet tekstu un pieskarieties pie **Labi** un pēc tam pie **Gatavs**.
5. Kad esat pabeidzis vizuālo līdzekļu pievienošanu, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.

6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Piezīmes pievienošana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Ekrāna piezīme**.
4. Izvēlieties krāsu un ievadiet ekrānā piezīmi, un tad pieskarieties pie **Gatavs**.
5. Kad esat beidzis, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.
6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Attēlu drukāšana

Uzziniet, kā izdrukāt attēlu, izmantojot datora papildu datu kabeli vai bezvadu funkciju Bluetooth.

Lai izdrukātu attēlu, izmantojot datora papildu datu kabeli:

1. Pievienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu savietojamam printerim.
2. Atveriet attēlu. ▶ 33. lpp.
3. Pieskarieties pie **Vairāk** → **Drukāt ar** → **USB**.
4. Iestatiet printera iespējas un izdrukājiet attēlu.

Lai izdrukātu attēlu, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth:

1. Atveriet attēlu. ▶ 33. lpp.
2. Pieskarieties pie **Vairāk** → **Drukāt ar** → **Bluetooth**.

3. Izvēlieties Bluetooth printeri un savienojiet pārī ar printeri. ▶ 54. lpp.
4. Iestatiet printera iespējas un izdrukājiet attēlu.

Videoklipu rediģēšana

Uzziniet, kā rediģēt video failus un lietot vizuālos efektus.

Segmentu apgriešana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Video redaktors**.
2. Pieskarieties pie **Faili** → **Importēt attēlu** vai **Importēt videoklipu**.
3. Izvēlieties attēla vai videoklipa kategoriju → norādiet attēlu vai videoklipu un pieskarieties pie **Pievienot**.
   Izvēlieties attēla parādīšanas laiku.
4. Pieskarieties pie **Citi** → **Faili**, lai pievienotu papildu attēlus un videoklipus.
5. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Apgriezt**.
6. Pieskarieties pie ▶, lai demonstrētu videoklipu un pieskarieties pie **S. atzīme** vietā, kur vēlaties sākt jauno videoklipu.
7. Pieskarieties pie **B. atzīme** vietā, kur vēlaties beigt jauno videoklipu.
8. Pieskarieties pie **Apgriezt**.
9. Kad esat beidzis, pieskarieties pie **Citi** → **Eksportēt** → **Video** → **Jā**.
   Lai saglabātu projektu turpmākai lietošanai, pieskarieties pie **Citi** → **Faili** → **Saglabāt projektu**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.
10. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un pieskarieties pie **Saglabāt**.

11. Pieskarieties pie **Jā**, lai pārbaudītu failu (ja nepieciešams).

Videoklipu atdalīšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Video redaktors**.
2. Pieskarieties pie **Faili** → **Importēt attēlu** vai **Importēt videoklipu**.
3. Izvēlieties attēla vai videoklipa kategoriju → norādiet attēlu vai videoklipu un pieskarieties pie **Pievienot**.
   Izvēlieties attēla parādīšanas laiku.
4. Pieskarieties pie **Citi** → **Faili**, lai pievienotu papildu attēlus un videoklipus.
5. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Atdalīt**.
6. Pieskarieties pie ▶, lai demonstrētu videoklipu, un pieskarieties pie **Sadalīšanas punkts** → **Dalīt**, lai sadalītu failu divos klipos.
7. Ievietojiet starp klipiem attēlu vai videoklipu.
8. Kad esat beidzis, pieskarieties pie **Citi** → **Eksportēt** → **Video** → **Jā**.
   Lai saglabātu projektu turpmākai lietošanai, pieskarieties pie **Citi** → **Faili** → **Saglabāt projektu**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.
9. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un pieskarieties pie **Saglabāt**.
10. Pieskarieties pie **Jā**, lai pārbaudītu failu (ja nepieciešams).

Teksta ievietošana

Atkarībā no jūsu pakalpojuma sniedzēja, teksta ievietošana videoklipā var nebūt pieejama.

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Video redaktors**.

2. Pieskarieties pie **Faili** → **Importēt attēlu** vai **Importēt videoklipu**.
3. Izvēlieties attēla vai videoklipa kategoriju → norādiet attēlu vai videoklipu un pieskarieties pie **Pievienot**.
   Izvēlieties attēla parādīšanas laiku.
4. Pieskarieties pie **Citi** → **Faili**, lai pievienotu papildu attēlus un videoklipus.
5. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Ievietot** → **Teksts**.
6. Pieskarieties pie ▶, lai demonstrētu videoklipu un pieskarieties pie **S. atzīme** vietas, kur vēlaties parādīt tekstu.
7. Pieskarieties pie **B. atzīme** vietā, kur vēlaties, lai teksts nebūtu redzams.
8. Pieskarieties pie **Ievietot**.
9. Ievadiet tekstu un pieskarieties pie **Labi**.
10. Pārvietojiet tekstu vai mainiet tā lielumu un pieskarieties pie **Gatavs**.
11. Kad esat beidzis, pieskarieties pie **Citi** → **Eksportēt** → **Video** → **Jā**.
    Lai saglabātu projektu turpmākai lietošanai, pieskarieties pie **Citi** → **Faili** → **Saglabāt projektu**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.
12. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un pieskarieties pie **Saglabāt**.
13. Pieskarieties pie **Jā**, lai pārbaudītu failu (ja nepieciešams).

Skaņas ieraksta pievienošana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Video redaktors**.
2. Pieskarieties pie **Faili** → **Importēt attēlu** vai **Importēt videoklipu**.

3. Izvēlieties attēla vai videoklipa kategoriju → norādiet attēlu vai videoklipu un pieskarieties pie **Pievienot**.
   Izvēlieties attēla parādīšanas laiku.
4. Pieskarieties pie **Citi** → **Faili**, lai pievienotu papildu attēlus un videoklipus.
5. Pieskarieties pie **Papildu audio ieraksts** → **Importēt skaņu**.
6. Pieskarieties pie **Skaņas** → norādiet skaņas kategoriju → norādiet skaņu → **Piev**.
7. Kad esat beidzis, pieskarieties pie **Citi** → **Eksportēt** → **Video** → **Jā**.
   Lai saglabātu projektu turpmākai lietošanai, pieskarieties pie **Citi** → **Faili** → **Saglabāt projektu**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.
8. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un pieskarieties pie **Saglabāt**.
9. Pieskarieties pie **Jā**, lai pārbaudītu failu (ja nepieciešams).

Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī

Uzziniet, kā izlikt fotoattēlus un videoklipus fotoattēlu koplietošanas vietnēs un emuāros.

- Ja navigācijas pakalpojums nav pieejams, teksts **Share pix** parādīsies zem nosaukuma **Programmas**.
- Programma Share pix var nebūt pieejama atkarībā no jūsu reģiona un pakalpojuma sniedzēja.

Iestatiet izlases atrašanās vietu sarakstu

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Share pix**.
2. Pieskarieties pie **Jā**, lai iestatītu ieteicamo sarakstu.
3. Pieskarieties pie **Pieņ.**, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties atrašanās vietas, kas jāpievieno, un pieskarieties pie **Saglabāt**.
   Izvēloties **Atj.em.s.**, sarakstam automātiski tiek pievienotas jaunas atrašanās vietas vietnes.

Faila augšupielāde

Lai augšupielādētu fotoattēlus un videoklipus, ir nepieciešams konts fotoattēlu koplietošanas vietnēs un emuāros.

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Share pix** → norādiet atrašanās vietu, kurā vēlaties izlikt informāciju.
2. Ievadiet atrašanās vietas lietotāja ID un paroli.
3. Pieskarieties pie **Pieskarties, lai pievienotu** un izvēlieties multivides failu.
4. Ievadiet izlikšanas datus un pieskarieties pie **Augšupielādēt tīmeklī**.

Varat arī augšupielādēt multivides failus no **Kamera** vai **Mani faili**, izvēloties vai **Citi** → **Augšupielādēt tīmeklī**.

Java spēļu un programmu lietošana

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Atkarībā no tālruņa programmatūras, iespējams, ka Java failu lejupielādēšana netiks atbalstīta.

Spēļu spēlēšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Spēles u.c**.
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai reģiona. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Spēles u.c.** → norādiet programmu.
2. Pieskarieties pie **Citi**, lai piekļūtu dažādu programmas iespēju un iestatījumu sarakstam.

Datu sinhronizēšana

Uzziniet, kā sinhronizēt tālruņu katalogu, kalendāru, uzdevumus un piezīmes ar norādīto tīmekļa serveri.

Sinhronizācijas profila izveidošana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Sinhronizēt**.
2. Pieskarieties pie **Pievienot** un norādiet profila parametrus.
3. Kad esat beidzis, pieskarieties pie **Saglabāt**.

Sinhronizācijas sākšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Sinhronizēt**.
2. Izvēlieties sinhronizācijas profilu.

3. Pieskarieties pie izvēlētā sinhronizācijas profila vai **Sākt sinhronizēt**.
4. Pieskarieties pie **Turpināt**, lai sāktu sinhronizāciju, izmantojot norādīto tīmekļa serveri.

RSS lasītāja lietošana

Uzziniet, kā lietot RSS lasītāju, lai saņemtu jaunākās ziņas un informāciju no iecienītākajām vietnēm.

Plūsmu izveide

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Pieskarieties pie **Pievienot**.
3. Ievadiet RSS plūsmas adresi un pieskarieties pie **Labi**.

RSS plūsmu lasīšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Pieskarieties pie **Atjaunināt** → norādiet plūsmu → **Atjaunināt** → **Jā**.
3. Izvēlieties plūsmas kategoriju → norādiet atjaunināto plūsmu.

RSS lasītāja iestatījumu pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Iestatījumi** → **Tīkla iestatījumi**.
3. Pieskarieties pie » blakus vajadzīgajam profilam.
4. Mainiet iestatījumus, lai pielāgotu RSS lasītāju.

5. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Pašreizējās atrašanās vietas apskate

Nosakiet savas pašreizējās atrašanās vietas platuma, garuma un augstuma grādus, izmantojot globālo navigācijas satelītu sistēmu.

Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **GPS iestatījumi** → **GPS pozīcija**.

Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā pilsētā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Pieskarieties pie → **Pievienot**.
3. Izvēlieties laika joslu.
4. Lai iestatītu vasaras laiku, pieskarieties pie .
5. Lai izveidotu pasaules pulksteni, pieskarieties pie **Labi**.
   Pasaules pulkstenis tiek iestatīts kā otrs pulkstenis.
6. Pieskarieties pie **Pievienot**, lai pievienotu papildu pasaules pulksteņus (3. darbība).

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Duālā pulksteņa displeja režīmā var apskatīt divu dažādu laika joslu pulksteņus.

Kad esat izveidojis pasaules pulksteni, rīkojieties šādi:

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Pieskarieties pie → **Iest. kā otru plkst**.
3. Izvēlieties pasaules pulksteni, ko vēlaties pievienot.
4. Pieskarieties pie **Iestatīt**.

Signālu iestatīšana un lietošana

Iemācieties iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Modinātāji**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot modinātāju**.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Automātiskās ieslēgšanas funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītajā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties šādi:

- Velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signāla skaņu, neizmantojot snaudu.
- Velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signāla skaņu, izmantojot snaudu, vai velciet slīdni līdz **Atlikt**, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

Signāla deaktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Modinātāji**.
2. Pieskarieties pie **Izslēgts** blakus signālam, ko vēlaties deaktivizēt.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vienības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Taimeris**.
2. Iestatiet atskaitāmo laika periodu.
3. Lai sāktu atpakaļskaitīšanu, pieskarieties pie **Sākt**.
4. Lai apturētu atpakaļskaitīšanu, pieskarieties pie **Beigt**.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signālus.

Hronometra lietošana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Lai ieslēgtu hronometru, pieskarieties pie **Sākt**.
3. Pieskarieties pie **Aplis**, lai ierakstītu apļu laikus.
4. Kad esat beidzis, pieskarieties pie **Beigt**.
5. Pieskarieties pie **Atj.**, lai dzēstu ierakstītos laikus.

Jauna uzdevuma izveide

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Uzdevums**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot uzdevumu**.
3. Ievadiet uzdevuma datus un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Teksta piezīmes izveide

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Atgādinājums**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot atgādinājumu**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Dienas skats** vai **Nedēļas skats**.

Notikuma izveide

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot grafiku**.
3. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

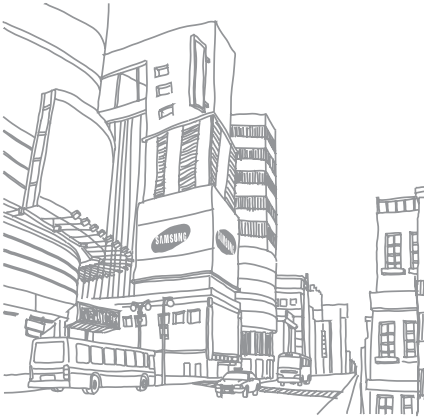

problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Ieslēdzot tālruni, ekrānā var tik parādīti šādi paziņojumi.

Paziņojums	Iespējamais problēmas risinājums
Lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem, ievietojiet SIM karti	Pārbaudiet, vai SIM vai USIM karte ir ievietota pareizi.
Tālruņa bloķēšana	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN kods	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.

Paziņojums	Iespējamais problēmas risinājums
PUK kods	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM vai USIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

Tālrunī ir redzams paziņojums "Pakalpojums nav pieejams" vai "Tīkla kļūda".

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu: [⌐¬].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.

- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstoši no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Jūtams, ka tālrunis ir sakarsis.

Vienlaikus izmantojot vairākas programmas, tālrunim nepieciešama lielāka jauda, tādēļ tas var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nemazina tālruņa kalpošanas laiku vai veiktspēju.

alfabētiskais rādītājs

akumulators
ievietošana, 17
uzlāde, 19
zema uzlādes līmeņa indikators, 20

atmiņas karte 20

atpakaļskaitīšanas taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

attēli
apgriešana, 60
drukāšana, 61
efektu lietošana, 58
pārveidošana, 59
pielāgošana, 59
piezīmju pievienošana, 61
vizuālo līdzekļu ievietošana, 60

austiņas 28

balss piezīmes
atskaņošana, 58
ierakstīšana, 57

bezsaistes profils 21

bloķēšana
sk. tālruņa bloķēšana

Bluetooth
aktivizēšana, 53
attālais SIM režīms, 55
datu saņemšana, 54
datu sūtīšana, 54

FM radio
dziesmu ierakstīšana, 51
klausīšanās, 35
staciju saglabāšana, 52

fona attēls 27

fotoattēli
apskatīšana, 33
rediģēšana, 58

sarežģītāka uzņemšana, 45
vienkāršā uzņemšana, 33

fotoattēlu kontakti 43

fotoattēlu pārlūks 34

hronometrs
sk. rīki, hronometrs

internets
sk. tīmekļa pārlūks

Java
piekļūšana programmām, 67
spēļu palaišana, 67

kalendārs
sk. rīki, kalendārs

kalkulators
sk. rīki, kalkulators

klusuma profils 26

konferences zvani
sk. zvani, konference

kontakti
atrašana, 32
grupu izveide, 42
piesaistīšana no fotoattēliem, 43
pievienošana, 32

konvertētājs
sk. rīki, konvertētājs

logrīki 25

mobilais meklētājs 56

multivide
sk. ziņas

mūzikas atrašana 52

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide, 50
mūzikas klausīšanās, 36
pielāgošana, 51
sinhronizēšana, 50

pasaules pulkstenis
duālā displeja iestatīšana, 70
izveide, 69

pārlūks
sk. tīmekļa vai fotoattēlu pārlūks

piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes

pulkstenis
sk. pasaules pulkstenis

radio
sk. FM radio

rīki
atpakaļskaitīšanas taimeris, 71
attēlu redaktors, 58
hronometrs, 72
kalendārs, 72
kalkulators, 71
konvertētājs, 71
mobilais emuārs, 65
RSS lasītājs, 68
signāls, 70
uzdevums, 72
video redaktors, 62

RSS lasītājs
sk. rīki, RSS lasītājs

share pix
sk. rīki, mobilais emuārs

signāli
deaktivizēšana, 71
izveide, 70
pārtraukšana, 70

SIM karte 17

sinhronizācija
profila izveidošana, 67
sākšana 67

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 26
zvana skaļums, 28

SOS ziņa 55

taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

taustiņu toņi 26

tālruņa bloķēšana 27

teksts
ievadīšana, 30
piezīmju izveide, 72
ziņas, 29

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana, 37
sākumlapas atvēršana, 37

uzdevums
sk. rīki, uzdevums

veidnes
ievietošana, 44
multivide, 44
teksts, 44

videoklipi
apskatīšana, 35
rediģēšana, 62
uzņemšana, 34

vizītkartes 42

ziņas
e-pasta ziņas apskatīšana, 32
e-pasta ziņas sūtīšana, 29
multivides apskatīšana, 31
multivides sūtīšana, 29
teksta apskatīšana, 31
teksta sūtīšana, 29

zvana signāls 26

zvani
aizturēto sarunu atsākšana, 40
atbildēšana uz papildu zvaniem, 40
atbildēšana, 28
galvenās funkcijas, 27
konference, 41
neatbildēto apskatīšana, 39
neatbildēto zvanu numuru sastādīšana, 39
neīstu zvanu veikšana, 57
no tālruņu kataloga, 41
papildu funkcijas, 39
papildu zvanu veikšana, 40
pēdējie zvanītie, 40
sarunas aizturēšana, 40
starptautiskie numuri, 41
veikšana, 27

Windows Media Player 50

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis: S8300

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.01.23 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.